# **KENWOOD**

デジタルオーディオプレーヤー

# MG-G608

# 取扱説明書 保証書付

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。 ご使用の前に、製品を安全に正しくお使いいただくため、取扱説明書の 「安全上のご注意」、本文をよくお読みのうえ、説明の通りお使いください。 取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド Kenwood Corporation

#### 🕻 お電話による使いかた・商品に関するご相談

JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター

フリーダイヤル 00 0120-2727-87

携帯電話、PHS、IP 電話からは **045-450-8950** 

受付時間 月曜日~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00、13:00~17:30

※日曜、祝日及び弊社休日を除く

#### ユーザー登録について

カスタマーサポートの向上のため、ユーザー登録(My-Kenwood)を お願いしています。弊社ホームページ内で登録ができます。なお、詳細 につきましては、利用規約等を事前にお読みください。

http://ip.my-kenwood.com







# 目次

本機の特長3	音楽や画像の再生	
安全上のご注意4	曲を選んで聞く	30
使用上のご注意10	アーティスト、アルバム、ジャン	
付属品の確認13	トラックから探す	
	フォルダ階層をたどって音楽ファ	
お使いになる前に	ルや画像ファイルを探す	
音楽を聞くまでの流れ15	再生中の操作と画面	
各部の名称とはたらき16	レジューム機能	
画面表示一覧18	アイテムスキップ	36
	再生モードいろいろ	37
初めて使うときに	お気に入りに追加する/削除する:	38
電源を入れる/切る20	画像を見る	40
電源を入れる20	画像表示中の操作	40
電源を切る20	ファイル情報を見る	41
ボタン操作を無効にする		
(ホールド機能)20	音を調整する	
初めて電源を入れる 21	音量や音質を調整する	42
ヘッドホンをつなぐ22	音量を調整する	
イヤーチップを選ぶ22	音質を調整する(サウンドモード)	)
microSD カードの出し入れ 23		
microSD カードを入れる23		
microSD カードを取り出す 23	いろいろな設定や調整	
充電する/パソコンに接続する 24	スリープタイマーと	
パソコンに接続して充電する 24	アラームタイマー	44
充電とバッテリ残量表示について24	優先ドライブを設定する	
パソコンから取り外すときは 25	各種の設定	
曲をパソコンに取り込み	明るさ (ディスプレイの明るさ)	46
本機に転送する26	表示時間(ディスプレイの省電力)	)
BeatJam® を使用して		46
曲をパソコンに取り込むときは26	オートパワーオフ	46
BeatJam® を使用して	スライドショー	46
転送するときは26	ビープ音(操作確認音)	46
ドラッグ&ドロップで	言語	46
転送するときは27	全消去	
本機から曲や画像を削除する 28	設定リセット	
パソコンのエクスプローラを使って	優先ドライブ	
削除する場合28	システム情報	
本機の操作で削除する場合 28	壁紙	
	ブルートゥース	47

JA

# ▍お使いになる前に

前に 音楽や画像の再生

すべてのデータを消去する /	
フォーマットする	48

#### 付録

デジタルオーディオプレーヤー	
リンクについて	. 50
外部機器との接続について	.51
ヘッドホン端子に接続するとき	.51
USB 端子に接続するとき	. 51
Bluetooth 接続について	. 52
定格	. 54
用語解説	. 56
本機を廃棄するときのご注意	. 57
故障かな?と思ったら	. 58
こんなメッセージが表示されたら	60
お問い合わせの前に	.61
お問い合わせ窓口	. 62
ケンウッド全国サービス網	. 62
保証とアフターサービス	. 64
無料修理規定	. 66
Operating instructions	. 67
Setting the display language	e to
English	. 67
Function of each button	. 67
保証書	. 68

# 本機の特長

- 多様な音楽ファイル形式 (MP3、WMA、AAC、 WAV) に対応
- 音楽配信サービス WMA DRM9 方式に対応
- 静止画(JPEG、BMP) 再生対応
- お気に入り設定機能で好 みのプレイリストを作成 可能
- SDHC 対応 microSD カードスロット搭載
- 5バンドのカスタムサウ ンド設定可能
- 高音質カナルタイプヘッドホン付属
- Bluetooth 接続に対応

# 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するた め、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。記載し ている表示・図記号についての内容を良く理解してから本文をお読み になり、必ずお守りください。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の 程度を、次の表示で区分し、説明しています。



# **/ 凡危険**

この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能 性が差し迫って生じることが想定される 内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。



# 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が傷害を負う可能性が想定さ れる内容、および物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感雷注意)が 描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図 の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は、分解禁止) が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付 随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらか じめで了承ください。

- お客様または第三者がディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を 記載しています。

(説明項目の中には、本文での説明と重複する内容もあります)



# 異常について



### 異常が起きた場合は使用を中止する

内部に水や異物が入ったり、煙が出たり、変な臭いや音がした 場合は、すぐに電源を切り使用を中止する。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙や異臭、 異音が消えたのを確かめてから修理にご依頼ください。

### 使用について



### 運転中、および歩行中はヘッドホンを使用しない

自転車に乗りながら、または自動車・オートバイなどの運転中、 および歩行中にこの機器を使用すると周囲の音が遮断され、警 告音などが聞こえにくくなり、交通事故の原因となります。



#### 運転中は操作しない

自動車やオートバイ、自転車など運転中の操作は行わない。 交通事故の原因となります。本機を操作するときは、必ず安全 な場所に車を停めてから行ってください。



# 運転中や歩行中は画面を注視しない

交通事故の原因となります。



# 本製品に付属のイヤーチップを子供の手の届くところに置かない

誤飲をし、窒息による死亡の恐れがあります。 万一イヤーチップを飲み込んだ場合は、吐き出すための救急処 置を行い、すぐに医師の診断を受けてください。



### 雷が鳴り始めたら屋外で使用しない

感電の原因となります。

# ⚠ 注意

### 異常について



#### 落としたら使用を中止する

機器を落としたり、強い衝撃が加わったりした場合は、内蔵電池が損傷している恐れがありますので、使用を中止し、点検・修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

#### 設置について



#### 風呂、シャワー室では使用しない

風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所 では使用しない。火災、液もれの原因となることがあります。



#### 本機を熱器具に近づけない

本機を熱器具(ストーブ、アイロンなど)に近づけない。 火災、液もれの原因となることがあります。



#### 湿気やほこりの多い場所に置かない

油煙や湯気のあたる調理台、加湿器のそば、湿気やほこりの多い場所に置かない。火災、液もれの原因となることがあります。



#### 温度の高い場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光があたる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。

本体や部品に悪い影響を与え、火災、液もれの原因となることがあります。

# ⚠ 注意



#### 機器の接続は取扱説明書に従う

関連機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する。また、接続は指定のコードを使用する。

あやまった接続、指定以外のコードの使用、コードの延長をすると発熱し、やけどの原因となることがあります。

# 使用について



#### 肌に異常を感じたら使用しない

皮膚に炎症を起こす原因となることがあります。 万一使用して肌や耳に異常を感じたら、直ちに使用をやめ、 医師の診断を受けてください。



#### 耳に病気がある人は使用しない

病気を悪化させる原因となることがあります。 万一使用して肌や耳に異常を感じたら、直ちに使用をやめ、 医師の診断を受けてください。



### イヤーチップの取り付けをしっかり行う

ヘッドホン本体とイヤーチップの取り付けが不十分ですと、イヤーチップが外れて耳の奥に入り、耳を傷つける原因となることがあります。万一耳の奥で外れてしまった場合は医師の診断を受けてください。



#### ヘッドホンの脱着は丁寧に行う

耳へのヘッドホンの脱着はゆっくりと丁寧に行ってください。 乱暴に脱着を行うと耳を傷つけることがあります。



# メモリーカードは乳幼児の手の届かないところに置く

メモリーカードをあやまって飲み込むおそれがありますのでご 注意ください。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに 医師と相談してください。

# ⚠ 注意



#### 水をかけたり濡らしたりしない

火災・感電の原因となります。

雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

### 音量について



#### はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。



# 耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞かない

聴力に悪い影響を与えることがあります。

### お手入れ



#### 定期的に内部の点検、清掃をする

3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、清掃をお勧めします。 販売店、または最寄のケンウッドサービス窓口に費用を含めご 相談ください。

内部にほこりのたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故 障の原因となることがあります。

# 使用上のご注意

#### 取扱いに関すること

- 強い衝撃を与えないでください。本機や 記録したデータが破損する原因となります。
- ディスプレイに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 硬いものと一緒にバックなどに入れないでください。押されたときなどに大きな力が加わり、破損するおそれがあります。
- 殺虫剤や揮発性のものをかけたりしない でください。また、ゴムやビニール製品 などを長時間接触させないでください。 変色したり、塗料がはげるなどの原因と なります。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、破損するおそれがあります。
- 汗や湿気に注意する

本機を夏場の胸ポケットに入れて長時間 使用すると内部に水分や汗などが浸入し て誤動作、故障の原因となります。

#### 使用温度範囲

温度:5°C~35°C ただし結露しないこと。

#### 結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴 (露)が付くことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に動作しないことがあります。

このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからご使用ください。

気温差の大きいところへ持ち込んだときや、 湿気の多い部屋などでは、特に結露にご注意 ください。

#### 接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご使用にならないでください。特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

#### お手入れのしかた

汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてく ださい。

シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

#### 著作権を守りましょう

本製品で記録したものを私的な目的以外で、 著作権者および他の権利者の承認を得すに複 製、配布、配信することは著作権法および国 際条約の規定により禁止されています。

- 市販の音楽CDなどを著作者の許諾無しに 複製することは、個人で楽しむ以外は著 作権法により禁止されています。
- 個人で楽しむ目的であっても、作成した 音楽データを権利者の許諾無しに第三者 に配布することはできません。
- 個人で楽しむ目的で記録したデータを、 権利者の許諾無しに故意にインターネットで配布することは、著作権の「公衆送 信権」「送信可能化権」に抵触する可能性 があり、その場合処罰の対象となります。
- 権利者の許諾無く、このプレイヤーを賃貸業に使用すること、このプレイヤーに収録されている音を個人的に楽しむ場合以外の目的で複製することおよびネットワーク等を通じて送信できる状態にすることは著作権法で禁じられています。

#### 電波について

◆ 本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けております。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。日本国内のみで使用してください。日本国内で使用があります。以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。

- 分解/改造すること
- 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

#### 2.4 FH 1

2.4: 2.4GHz帯を使用す る無線機器です。

FH:FH-SS変調方式を 表します。

1:電波与干渉距離は 10mです。

本機の使用周波数帯 (2.4GHz) では、電子 レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場 の製造ライン等で使用されている移動体識別 用の構内無線局(免許を要する無線局)及び 特小電力無線局(免許を要しない無線局) 並びにアマチュア無線局(免許を要する無線 局)が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機から移動体識別用の構内無線 局に対して有害な電波干渉の事例が発生 した場合には、速やかに使用周波数を変 更するか、または電波の発射を停止した 上、当社カスタマーサポートセンターに ご連絡頂き、混信回避の処置等について ご相談ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、当社力スタマーサポートセンターへお問い合わせください。
- 使用可能距離は見通し距離約10mです。 鉄筋コンクリートや金属の壁等をはさん でトランスミッターとレシーバーを設置 すると電波を遮ってしまい、音楽が途切 れたり、出なくなったりする場合があり ます。本機を使用する環境により伝送距 離が短くなります。

- ▼下記の電子機器と本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、雑音が発生するなどの不具合が生じることがあります。
  - 2.4GHzの周波数帯域を利用する無線 LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電話などの機器の近く。電波が干渉 して音が途切れることがあります。
  - ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CSチューナー、VICSなどのアンテナ入力端子を持つAV機器の近く。音声や映像にノイズがのることがあります。
- 本機は電波を使用しているため、第3者が 故意または偶然に傍受することが考えられます。重要な通信や人命にかかわる通信には使用しないでください。

#### 記録したオーディオについて

本機やパソコンの不具合で、データが破損または消去された場合、そのデータ内容および付随的損害(音楽の購入取得に要した諸費用等を含む)の保証はいたしません。

#### ファームウェアのバージョンアップ

より良くお使いいただくために、ファーム ウェアのバージョンアップをすることがあり ます。

アップデートについては、「http://www.kenwood.co.jp/faq/」にてご案内しております。

#### 内蔵電池について

- ◆ 内蔵電池は、本機を使用していなくても 少しずつ自然放電していきます。本機を 長時間放置すると、内蔵電池が放電しきっ てしまうことがあります。内蔵電池の性 能劣化を防ぐため、月に1回以上充電して ください。
- 充電時間は内蔵電池の状態や周囲の温度などにより変わります。

11

#### 使用上のご注意

- 低温の環境で使用すると、再生時間が短くなります。
- ◆ 内蔵電池は約400回充電できます。(参考値であり、保証する値ではありません)
- 内蔵電池はリチウムイオンポリマー電池です。ニッカド電池やニッケル水素電池のように浅い充電や放電を繰り返すと容量が減少してしまうメモリー効果はありません。継ぎ戻し充電ができます。
- 内蔵電池は消耗品です。繰り返し使用していると、使用できる時間が徐々に短くなります。

充分に充電しても使用できる時間が極端 に短くなった場合、内蔵電池が劣化して いると思われます。

内蔵電池の交換は、お買い上げの販売店 または最寄りのケンウッドサービス窓口 にご依頼ください。

 内蔵電池が放電しきったことによる、記録内容の変化・消失については、当社は 一切の責任を負いませんのであらかじめ ご了承ください。

#### microSDカードの保管とお手入れ 保管するときは

- 必ずケースに収納して保管してください。
- 極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

#### 汚れたら

- ◆わらかい布などで、軽くふきとってく ださい。
- シンナー、ベンジン、アルコールでふかないでください。

#### その他お守りしていただきたいこと

- 分解や改造をしないでください。
- 動られているラベルをはがさないでください。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。
- 裏面の金属端子部を手や金属で触れないでください。

#### microSDカードを破棄/譲渡するときの お願い

本機やパソコンの機能による「初期化」や 「削除」では、ファイルの管理情報が変更されるだけで、microSDカード内のデータは 完全に消去されません。廃棄/譲渡の際は、 microSDカード本体を物理的に破壊するか、 市販のパソコン用データ消去ソフトウェアな どを使ってmicroSDカード内のデータを完 全に消去することをおすすめします。

microSDカード内のデータはお客様の責任 において管理してください。

12

# 付属品の確認






ヘッドホン (イヤーチップMサイズ付)





イヤーチップ (Lサイズ、Sサイズ)



BeatJam セットアップガイド/ CD-ROM



取扱説明書 (保証書付)

#### ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。近くにいる人や、 隣り近所への配慮を十分 いたしましょう。 特に密集した場所でご使

特に密集した場所でご使用になる場合は、音量を

控え目にするなどして、お互いに心を配 り、快い生活環境を守りましょう。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Bluetoothとそのロゴマークは、 Bluetooth SIG, INC の登録商標で、株 式会社ケンウッドはライセンスを受けて 使用しています。その他の商標および名 称はそれぞれの所有者に帰属します。


microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

「BeatJam®」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

その他のシステム名、製品名は、一般的に各 開発メーカーの商標または登録商標です。な お、本文中ではTM、® マークは明記してい ません。

# 音楽を聞くまでの流れ

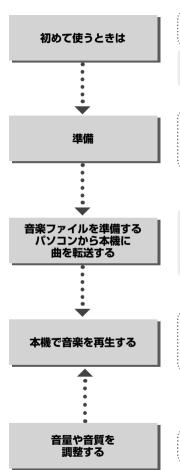

充電する (24 ページ) 使用言語を設定する (21 ページ)

同梱の「BeatJam®」をインストールします。 別冊の「BeatJam セットアップガイド」を ご覧ください。

ヘッドホンをつなぐ (22 ページ) 電源を入れる/切る (20 ページ) ボタン操作を無効にする (20 ページ) パソコンに接続する (24 ページ)


「BeatJam®」を使用して、 曲をパソコンに取り込みます。 曲を本機に転送します。

「BeatJam® | のヘルプをご覧ください。

曲を選んで聞く (30 ページ) 再生中の操作と画面 (34 ページ) 再生モードいろいろ (37 ページ) お気に入りの再生 (38 ページ)

音量を調整する(42 ページ) 音質を調整する(42 ページ)

# 各部の名称とはたらき

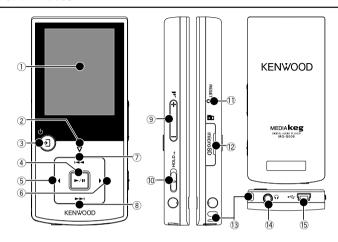

#### ① ディスプレイ部

#### ② ▼インジケーター表示

	再生時	USB接続時
点灯	電源がオンです。	充電中です。
消灯	電源がオフです。	充電完了です。
	ディスプレイの消灯 中です。	_
	ホールド機能をオン にした、ディスプレ イの消灯中です。	_

● ボタンを押すときは、短く押 してください。「押し続ける」 または「押している間」と記 載されているボタン以外を長 く押すと動作しません。

#### ③ ७ / → 電源 / メニューボタン

- ■電源が切れているときにボタン を押すと、電源をオンします。
- 電源が入っているときにボタン を押し続けると、電源をオフします。
- ポップアップメニュー(19ページ)を表示します。もう一度押すと、ポップアップメニューを消せます。
- ディスプレイが消えている場合 は、ディスプレイを表示します。

#### ④ ▶/Ⅱ プレイ / ポーズボタン

- 曲を再生/一時停止します。
- メニューやライブラリ画面(18ページ)では、選んだ項目を決定します。

#### ⑤ ◀ 左ボタン

- 1つ前(左)の画面に戻ります。 たとえば、再生画面からトラックリストへ戻ります。
- ボタンを押し続けると、トップメニュー画面(18ページ)に 戻れます。

#### ⑥ ▶ 右ボタン

- 項目を決定して次(右)へ進みます。
- ボタンを押し続けると、再生画面(34ページ)に戻れます。

#### ⑦ I◀◀ 上ボタン

- カーソルを上に移動します。
- 再生中は、曲の先頭に戻ります。 先頭で押すと、1つ前の曲に戻ります。
- ボタンを押し続けると、押している間、早戻しされます。

#### ⑧ ▶►I 下ボタン

- カーソルを下に移動します。
- 再生中は、次の曲に進みます。
- ボタンを押し続けると、押している間、早送りされます。

#### ⑨ 🗚 ボリュームボタン

音量を大きく(+)/小さく(一) します。ボタンを押し続けると、 徐々に音量が変わります。

#### ⑩ HOLD ホールドスイッチ

すべてのボタン操作を受け付けなくなります。カバンなどに入れて持ち運ぶときに、本機の誤操作を防ぎます。(20ページ)

#### ① RESET リセットボタン

 異常にお気づきのときは、まず 「故障かな?と思ったら」(58 ページ)を参照してください。 解決方法が見つからないときは、 リセットボタンをクリップなど で押してください。リセットボタンが押されると「カチッ」と 感触があります。



#### 12 microSD カード挿入口

microSDカードをセットします。(23ページ)

#### ③ ストラップ取り付け部

■ ストラップのひもを通す穴です。《注意》

ストラップ取り付け部には、金属製のフック形状のもの(キーホルダーなど)を取り付けないでください。このようなものを取り付けると、本機が壊れる恐れがあります。

#### (4) 介 ヘッドホン端子

◆ 付属のステレオヘッドホンを接続します。

#### ⓑ •<del><</del> USB 端子

音楽ファイルや画像ファイルを 転送するときや充電するときに、 付属のUSBケーブルでパソコン と接続します。(24 ページ)

#### トップメニュー画面

選曲を始めたり、各種設定す るための最初の画面です。



#### ライブラリ画面

聞きたい音楽ファイルや画像ファイルを選択 する画面です。(30 ページ)





- アルバムタイトル ● アルバムタイトル
- アルバムタイトル アルバムタイトル
- アルバムタイトル アルバムタイトル



設定メニュー画面 各設定をする画面です。

ブルートゥース

# ★ お気に入り

- ♪曲名 曲名
- 曲名 • 曲名
- 曲名

曲名

(38 ページ)

#### ■ フォルダ = Folder1 Folder2 Audio file1.mp3 Audio file2.mp3 □ Photo file1.ipg

Photo file2.jpg

(32 ページ)

#### USB接続画面

パソコンに接続している ことを表す画面です。





》 設定


全消去 設定リセット 優先ドライブ システム情報 壁紙 🎾 ブルートゥース

#### 明るさ 46 ページ 表示時間 46 ページ オートパワーオフ 46 ページ 間隔 リピート

#### スライドショー 46 ページ 46 ページ 46 ページ ビープ音 46 ページ 言語 46 ページ 全消去 46 ページ 設定リヤット 46 ページ 優先ドライブ 46 ページ システム情報 46 ページ 壁紙 47 ページ

47 ページ



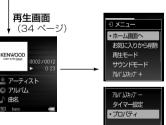

KENWOOD

曲名


#### ポップアップメニュー画面

再生に関係する機能を設定する画面です。

ホーム画面へ	_
お気に入りに追加	38 ページ
お気に入りから削除	39 ページ
再生モード	37 ページ
サウンドモード	42 ページ
アイテムスキップ+	36 ページ
アイテムスキップー	
タイマー設定	44 ページ
プロパティ(ファイル情報)	41 ページ

# 電源を入れる/切る

#### 電源を入れる




**6**/**1**を押すと、ケンウッドのロゴが表示されて電源が入ります。

→ HOLD → ホールド機能を解除してから操作します。

内蔵電池の容量が少ない場合は、パ ソコンに接続して充電してください。(24ページ)

#### 電源を切る



左のイラストが表示されるまで、

७/→ を押し続けます。




操作しないで一定時間が過ぎると、自動的に画面が消灯します。ディスプレイ消灯中は、▼インジケーターが約5秒間ごとに1回点滅します。なお、ディスプレイの表示時間は変更できます(46 ページ)。

# ボタン操作を無効にする(ホールド機能)

本機をカバンなどに入れて携帯するときなど、誤操作を防ぐためにすべてのボタンを無効にすること(ホールド機能)ができます。

本機を操作する際は、ホールドを解除してください。






ホールド機能をオンにすると、ディスプレイ消灯中は、▼インジケーターが約5秒間ごとに2回点滅します。また、画面には「骨」が表示されます。

# 初めて電源を入れる

お買い上げ後、初めてプレーヤーの電源をオンにしたときには、ご使用になる言語を選択します。



७/→ を押すと、ケンウッドのロゴが表示されて電源が入ります。ケンウッドのロゴが表示された後、言語を選択する画面が表示されます。



■ または ► を押して、使用する言語を選択します。



►/Ⅲ を押して、決定します。




- ここで設定した言語で画面が表示されます。
- 本機の電源をオフにしても、ここで設定した言語の選択は保持されます。
- あとから言語を変更することもできます(46 ページ)。
- 内蔵電池の容量が少ない場合は、パソコンに接続して充電してください。約10分の充電で動作の確認が可能となります。(24 ページ)

# ヘッドホンをつなぐ


#### 付属のステレオヘッドホンを本機に接続します。

Rの印のついた方を右耳に、Lの印のついた方を左耳にヘッドホン本体を持って、 耳へ挿入します。

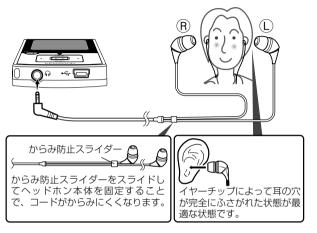

#### イヤーチップを選ぶ

お買い上げ時はMサイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のSサイズまたはLサイズに交換してください。






- ヘッドホンの脱着は、ヘッドホン本体を持ってゆっくりおこなってください。コードを引っぱると故障の原因となります。
- イヤーチップのお手入れは、ヘッドホン本体からイヤーチップを外してから、うすめた中性洗剤で洗ってください。洗浄後は、水気をよく拭き取ってからで使用ください。
- ◆ イヤーチップは、長期の使用・保存により劣化することがあります。交換用イヤーチップのご購入に関するお問い合わせは、販売店までお願い致します。

# microSD カードの出し入れ

本機では、microSDカードに保存された曲や画像を再生できます。

◆本機は、microSDおよびmicroSDHCメモリーカードが使用できます。詳しくは、「定格」(54ページ)をご覧ください。

#### microSD カードを入れる



本機の電源を切ります。 左のイラストが表示されるまで、

७ /→ を押し続けます。



カードふたを開けます。 ラベル面を下に向けてカットされた 部分が左になるようにして、先の細 いもので「カチッ」と音がするまで 差し込みます。 カードふたを閉めます。

#### microSD カードを取り出す



本機の電源を切ります。 左のイラストが表示されるまで、

**७ /→** を押し続けます。



カードふたを開けます。

指を添えたまま microSD カードを「カチッ」と音がするまで押し込みます。 microSD カードが少し飛び出しますので、ゆっくりと引き抜きます。カードふたを閉めます。



● microSDカードを挿入していると、画面に「 **SD** 」が表示されます。

# 充電する/パソコンに接続する

本機には充電式電池(以降、「バッテリ」)が内蔵されており、パソコンとUSBケーブルで接続して充電します。

#### パソコンに接続して充電する

付属のUSBケーブルを使って、本機とパソコンを接続します。

▼インジケーターが消灯したら充電完了です。

約1.5時間で充電が完了します。

パソコンとはUSBマスストレージクラスで接続されます。

同梱のBeatJamをインストールしている場合は、パソコンに接続するとBeatJam が起動します。

パソコンから取り外す方法は、「パソコンから取り外すときは」(25 ページ)をご





- 必要なパソコンのシステム構成は「定格」(54ページ)をご覧ください。
- 本機を接続する前にパソコンを起動しておいてください。
- 本機は、パソコンに接続すると自動的に電源がオンになります。
- USB接続は付属のUSBケーブルを使用してください。
- パソコンのUSB端子に直接接続してください。USBハブを使用して接続した場合 の動作保証はいたしません。

#### 充電とバッテリ残量表示について

充電中は▼インジケーターで状態を表示します。また、再生中は、バッテリの状態が画面にアイコンで表示されます。

#### **▼インジケーター**

点灯	充電中です。
消灯	充電完了です。

#### 画面のアイコン表示

電池の残量を表示します。
電池の残量がありません。充電してください。



● 充電中(USB接続中)はバッテリ残量アイコンが表示されません。

#### パソコンから取り外すときは

1 パソコンのタスクバー上の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックします。

タスクトレイのインジケーターが隠れている場合は表示させてから、[ハードウェアの安全な取り外し1アイコンをクリックします。





Windows 7/ Vista



Windows XP

9「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す〕をクリックします。



3 安全に取り外せる状態を示すメッセージが表示され、本機の画面でマスストレージ接続が解除されたことを確認したら、本機からUSBケーブルを抜きます。

#### 《注意》

- ●パソコンからデータの転送をしているときはUSBケーブルを絶対に抜かないでください。本機のメモリ内のデータが破壊されることがあります。
- ●メモリ内のデータが破壊された場合は「ファイルシステムエラー」が表示され、自動的に本機のシステムが修復されます。このとき、メモリ内のデータはすべて消去(フォーマット)されます。
- パソコンから取り外す操作を行ってから、本機を取り外してください。

# 曲をパソコンに取り込み本機に転送する

本機で再生する音楽ファイルは、まずパソコンに取り込んでおきます。 次に、パソコンに取り込んである曲や画像を、本機に転送します。

#### BeatJam® を使用して曲をパソコンに取り込むときは

パソコンへの取り込みには、BeatJam® を使用します。

- BeatJamの操作方法は、「BeatJam」のヘルプをご覧ください。
- ◆本機で再生できる音楽ファイルのファイル形式は、MP3、WMA、WAVおよびAACです。詳しくは、「定格」(54ページ)をご覧ください。
- ◆ 本機で表示できる画像ファイルは、JPEG、BMPファイルです。詳しくは、「定格」 (54ページ) をご覧ください。

#### BeatJam® を使用して転送するときは

パソコンから転送するには、BeatJam® などの管理ソフトを使用すると簡単に 転送できます。

- BeatJamの操作方法は、「BeatJam」のヘルプをご覧ください。
- Windows Media Playerを使用して転送することもできます。Windows Media Playerの操作方法は、ソフトウェアのヘルプなどをご覧ください。

#### ドラッグ&ドロップで転送するときは

Windowsのエクスプローラを使って、パソコンのハードディスクから本機へドラッグ&ドロップします。コピー&ペーストでも行えます。

- 1 本機をパソコンに接続します。(24ページ)
- 2 本機に相当するリムーバブルディスクを開きます。 「スタート」 - 「コンピュータ」 - 「KENWOOD\_DAP」(内蔵メモリ) または、「リムーバブルディスク」/「KENWOOD\_SD」(SDカード) を選択します。(「Digital Player」)



- 3 音楽ファイルまたは画像ファイルが入っているフォルダを開きます。
- 4 転送する音楽ファイルまたは画像ファイルをパソコンから本機ヘドラッグ&ドロップします。または、コピー&ペーストします。



5 パソコンから取り外します。(25ページ)

# 本機から曲や画像を削除する

本機に保存されている音楽ファイルや画像ファイルを削除します。

#### パソコンのエクスプローラを使って削除する場合

- 1 本機をパソコンに接続します。(24 ページ)
- 2 本機に相当するリムーバブルディスクを開きます。
  「スタート」-「コンピュータ」-「KENWOOD\_DAP」(内蔵メモリ) または、「リムーバブルディスク」/「KENWOOD\_SD」(SDカード)を選択します。(「Digital Player」と表示される場合があります。)
- 3 音楽ファイルまたは画像ファイルが入っているフォルダを開きます。
- 4 音楽ファイルまたは画像ファイルをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。

#### 本機の操作で削除する場合



トップメニューが表示されるまで


▼を押し続けます。

2 「アーティスト」、「アルバム」、「ジャンル」、「トラック」、「フォルダ」、「SDカード」または「ピクチャ」から選択して、曲名(音楽ファイル)または画像ファイルにカーソルを合わせます。

例:アーティストを選択した場合



「アーティスト」→ アーティスト名 → アルバム → 曲名と選択します。



I◀◀、▶▶I を押して項目を選び、

▶ を押して決定します。

この操作を繰り返して曲名や画像ファイルにカーソルを合わせます。

3 ・ アルバムタイトル・ 曲名

曲名





曲名や画像ファイルにカーソルを合わせた画面で **引**を押します。 ポップアップメニューが表示されます。



- 再生画面で → を押したポップアップ メニューでは、「ファイル削除」を選 択できません。
  - ▼を押して曲名や画像のリスト表示 画面に戻してから操作します。


4







ポップアップメニューから「ファイル削除」→「はい」を選択します。



I◀◀、▶▶I を押して項目を選び、

▶ を押して決定します。

この操作を繰り返してファイルを削除します。

XŒ

- 削除は1ファイルごとになります。フォルダの削除やアーティストなどを一括して 削除することはできません。
- ●「フォルダ」および「SDカード」内のフォルダ構成は使用状況によって異なり、 階層数も一定ではありません。このため、ファイルのリストを表示するときには、 フォルダの階層に合わせて、手順2の操作を繰り返す必要があります。

# 曲を選んで聞く

聞きたい曲(音楽ファイル)や見たい画像ファイルを選んで再生します。

#### 音楽ファイルを選択する

■ アーティスト	内蔵メモリ内、およびSDカード内の曲を アーティスト名 $^3$ → アルバム名 $^1$ → 曲名 $^1$ と選択します。
● アルバム	内蔵メモリ内、およびSDカード内の曲を アルバム名 $^{*1}$ $\rightarrow$ 曲名 $^{*1}$ と選択します。
<b>⋠</b> ジャンル	内蔵メモリ内、およびSDカード内の曲を ジャンル名 $^{s_0}$ → アーティスト名 $^{s_0}$ → アルバム名 $^{s_0}$ → 曲名 $^{s_0}$ と 選択します。
トラック	内蔵メモリ内、およびSDカード内の曲を 曲名* <sup>2</sup> で選択します。
★ お気に入り	登録されている曲のリストから選択します。(38 ページ)

#### 内蔵メモリ内の音楽ファイルや画像ファイルを選択する

<b>       </b>	内蔵メモリ内のフォルダ階層をたどって音楽ファイルや画像ファイルを選択します。(32 ページ)
----------------	--

### SDカード内の音楽ファイルや画像ファイルを選択する

66 CD+- K	SDカード内のフォルダ階層をたどって音楽ファイルや画像ファイ	
SD SDカード	ルを選択します。(32 ページ)	

#### 画像ファイルを選択する

<b>  プァイル名で選択します。(40 ページ)</b>
-------------------------------



- 曲に夕グ情報が記録されていないと「Unknown」に分類されます。
  - 曲の再生順は、下記の情報の順番になります。

\*<sup>1</sup>トラック番号順:タグ情報のトラック番号の番号順になります。トラック番号が 無い場合はトラックタイトルまたはファイル名の名前順にな ります。

)ます。


- \*2曲名順:タグ情報のトラックタイトルまたはファイル名の名前順になります。
- \*3アルバム名順:タグ情報のアルバムタイトルまたはフォルダ名の名前順になります。アルバム内はトラック番号順になります。

JA 30

#### アーティスト、アルバム、ジャンル、トラックから探す

内蔵メモリ内、およびSDカード内の曲は、タグ情報で分類した中から探すことができます。

例:アーティストを選択した場合




トップメニューが表示されるまで

◀を押し続けます。

2 「アーティスト」、「アルバム」、「ジャンル」または「トラック」から選択 します。

例:アーティストを選択した場合



「アーティスト」→ アーティスト名 → アルバムタイトル → 曲名と選択します。選んだ項目のリストが表示されます。



I◀◀、▶►I を押して項目を選び、

▶ を押して決定します。

この操作を繰り返して選曲します。

3






選択した曲から再生します。

- 手順2のリストから項目を選び、
  - ▶/Ⅲ を押して決定すると項目に含ま れる全曲を再生します。

例えば、アーティスト名で決定した場 合は、そのアーティストのすべての曲 を再生します。

項目の選択中に ▼を押すと 1 つ前の 画面に戻ります。

#### フォルダ階層をたどって音楽ファイルや画像ファイルを探す



トップメニューが表示されるまで


▼ を押し続けます。

「フォルダーまたは「SDカード」から選択します。

例:「フォルダ」を選択した場合



「フォルダー→ ファイルやフォルダが表示されます。



I■■、
■■ を押して項目を選び、

▶ を押して決定します。 フォルダの階層に合わせて、操作を 繰り返します。

32




選択したファイルが音楽ファイルの 場合は音楽ファイルだけを再生し、 画像ファイルの場合は画像ファイル だけを再生します。



- 選択したファイルのフォルダ内に、ファイルとフォルダが混在している場合は、 ファイルまたは下位階層のフォルダごとに再生します。
- 「フォルダ」および「SDカード」内のフォルダ構成は使用状況によって異なり、 階層数も一定ではありません。このため、ファイルのリストを表示するときには、 フォルダの階層に合わせて、手順2の操作を繰り返す必要があります。
- 再生する順番は、フォルダごとにファイル名の名前順(ユニコード順)になります。 ファイル名の最初に"01"から"99"などの番号を付けると、再生順序を変更することもできます。

33

# 再生中の操作と画面

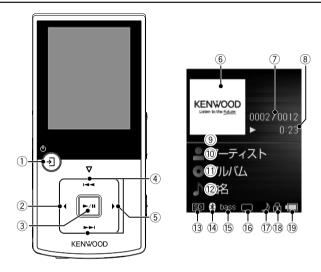

#### レジューム機能

本機では電源を切る前の状態を記憶しています。次回の起動時は停止したところ から再生を始めます。



一時停止したまま一定時間が過ぎると、自動的に電源がオフになります(オートパワーオフ)。オートパワーオフの時間は変更できます(46ページ)。

JA 34

#### 1 対 ボタン

再生画面中に押すと、ポップアップ メニューを表示します。 ディスプレイが消えている場合に押 すと、画面が表示されます。

#### ② ◀ ボタン

選曲したリスト画面に戻ります。 ジャケット写真(アルバムアート) を拡大(全画面)表示中は元の画面 に戻ります。

#### ③ ►/Ⅱ ボタン

再生中に押すと再生を一時停止します。

もう一度押すと曲の再生を始めます。

#### ④ ► ボタン

現在の曲、前の曲または次の曲の先 頭から再生します。

押し続けると、押している間、曲を 早戻しまたは早送りします。

#### ⑤ ▶ ボタン

- 再生画面中に 1 回押すと、ジャケット写真(アルバムアート)を拡大(全画面)表示します。拡大表示中に ▼を押すと元の画面に戻ります。
  - 再生画面中に2回押すと、歌詞を表示します。
    - 歌詞表示に対応しているファイルについては、「BeatJam」のヘルプをで覧ください。
    - 本機で歌詞表示に対応して いる音楽ファイルは、MP3、 WMAです。

- ⑥ アルバムのジャケット写真表示部 (アルバムアート)
- ⑦ トラック番号 / 選択されたトラック数
- ⑧ 再生経過時間
- ⑨ 経過時間プログレスバー
- ⑩ アーティスト名
- ① アルバムタイトル
- ⑫ 曲名
- (3) microSD カード(23 ページ)
- (4) Bluetooth(52 ページ)
- (5) サウンドモード(42 ページ)
- 16 再生モード(37 ページ)
- ⑦ スリープタイマー / アラームタイマー (44 ページ)
- 18 HOLD (20ページ)
- (9) 雷池残量(24ページ)

# アイテムスキップ

選曲した分類によるアイテム単位で、再生する曲をスキップできます。

アーティスト スキップ	アーティスト名のリスト画面で►/Mを押して選曲した場合、アーティストスキップで次のアーティストの曲に替わります。
アルバム スキップ	アルバムタイトルのリスト画面または、アルバムから曲名で選曲している場合、アルバムスキップで次のアルバムの曲に替わります。
ジャンル スキップ	ジャンル名のリスト画面で►/IIを押して選曲した場合、ジャンルス キップで次のジャンルの曲に替わります。


スキップするアイテムは、現在再生している曲を選んだ分類によります。(30ページ)



再生中の画面で **-引**を押します。 ポップアップメニューが表示されま す。



曲を選んだ分類により、「アーティストスキップ」、「アルバムスキップ」、「アルバムスキップ」、「ジャンルスキップ」に表示が変わります。



I◀◀、▶▶I を押して「スキップ+」または「スキップー」を選び、▶ を押して決定します。



トップメニューの「アーティスト」、「アルバム」および「ジャンル」から入って 選曲している場合のみアイテムスキップができます。

JA 36

### 再生モードいろいろ

曲の再生順序を5種類から選択できます。

ノーマル	リスト内の曲を再生し停止します。
ロ カペート	リスト内の曲を繰り返し再生します。
口1 1曲リピート	同じ曲を繰り返し再生します。
X: ランダム	リスト内の曲をランダムに1回ずつ再生します。
□ リピートランダム	リスト内の曲をランダムに再生し、これを繰り返します。

リスト内の曲は、現在再生している曲を選んだ分類によります。(30 ページ) 例えば、トップメニューの「アーティスト」から入って曲名で決定したとき、リピートに設定するとそのアルバム内の曲を繰り返し再生します。同様にある特定のアーティスト名で►/Ⅲを押して決定したとき、リピートに設定するとそのアーティストの全曲を繰り返し再生します。



再生中の画面で **引** を押します。 ポップアップメニューが表示されま す。

2



曲名





ポップアップメニューから「再生モード」→再生モードを設定します。





- ►► を押して項目を選び、
- ▶ を押して決定します。
- この操作を繰り返して設定します。

3



設定した再生モードのアイコンが表示されます。



● 項目の選択中に◀を押すと1つ前の画面に戻ります。

37 ≡

# お気に入りに追加する/削除する

お好きな曲をお気に入りに集めておけば、いつでもまとめて聞くことができます。 お気に入りには100曲まで登録できます。

#### 《注音》

■ パソコンやUSB録音対応機器に接続して、曲を追加したり削除した場合は、 それまで登録していたお気に入りの内容は初期化されます。

#### お気に入りに追加する

曲名

1 KENWOOD



追加したい曲を再生中の画面で→ を 押します。

ポップアップメニューが表示されま đ٠,

2



◄◄、▶▶ を押して「お気に入りに追 加上を選び、▶を押して決定します。

#### お気に入りを再生する

お気に入りの再生順はお気に入りに追加した順になります。





トップメニューが表示されるまで

▼を押し続けます。



「お気に入り」→ 曲と選択します。 選択した曲から再生します。



◄◄、▶►I を押して曲名を選び、

▶ を押して決定します。

#### お気に入りから削除する




前記の「お気に入りを再生する」を 参照して、お気に入りから削除した い曲を再生します。

再生中の画面で **-引**を押します。 ポップアップメニューが表示されま す。



III を選び、► を押して「お気に入りから削除」を選び、► を押して決定します。





- 項目の選択中に◀を押すと1つ前の画面に戻ります。
- トップメニューの「アーティスト」、「アルバム」、「ジャンル」および「トラック」 から入って、曲名のリスト画面中に→」を押したポップアップメニューからもお気 に入りに追加・削除ができます。

### 画像を見る

#### 本機に転送されている画像ファイルをディスプレイに表示します。

◆ 本機で表示できる画像ファイルは、JPEG、BMPファイルです。詳しくは、「定格」(54ページ)をご覧ください。


トップメニューが表示されるまで

◀ を押し続けます。






「ピクチャ」→ ファイル名と選択します。



- ◄◄、►►I を押して項目を選び、
- ► を押して決定します。 この操作を繰り返して画像ファイル を選択します。

#### 画像表示中の操作



- **ボタン** 選択したリスト画面に戻ります。
- ② ►/II ボタンスライドショーを開始します。もう一度押すとスライドショーを停止します。
- ③ I◀◀/ ▶▶I ボタン 前の画像または次の画像に切り替わります。
  - スライドショーの間隔とリピート(再生方法)は、設定メニューの「スライドショー」(46ページ)で変更できます。

- $\mathcal{P}$
- 画像ファイルの選択中や画像表示中でも、曲の再生は継続されます。
- 手順2のファイル名を表示している画面で**→**を押したポップアップメニューから もスライドショーを開始することができます。

JA

ΛN

# ファイル情報を見る

再生中の音楽ファイルの情報(フォーマットなど)を表示します。




再生中の画面で→ を押します。 ポップアップメニューが表示されま d,











I◀◀、▶▶I を押して「プロパティ」を 選び、▶を押して決定します。 ◄<、▶▶ を押して表示内容を切り替 えます。





▶ を押すと再生中の画面に戻ります。



- 項目の選択中に◀を押すと1つ前の画面に戻ります。
- 何も操作せず10秒経過すると再生中の画面に戻ります。

# 音量や音質を調整する

#### 音量を調整する

音量を調整します。

 ボタンを押し続けると、徐々に音量 が大きく(+)/小さく(-)なります。



● 音量の上げすぎには十分ご注意ください。

### 音質を調整する(サウンドモード)

音質を10種類から選択できます。

		NORMAL	通常の音質で再生します。
bass rock dance	pops jazz voice	BASS/ POPS/ ROCK/ JAZZ/ DANCE/ VOICE	お好みの音質を選べます。
custom1 ∼	custom3	カスタムー~3	5バンドカスタムイコライザでお好みの音質を 設定できます。



再生中の画面で **-1** を押します。 ポップアップメニューが表示されま す。

42


2 コメニュー

\*ホーム画面へ
お気に入りには如

再生モード
サウンドモード
ルルばむアナ







**◄◀、▶▶**I を押して項目を選び、

▶ を押して決定します。

この操作を繰り返して設定します。



設定した音質のアイコンが表示され ます。

#### 「カスタム1~3」を選択した場合は…





「カスタム  $1 \sim 3$  ] → 周波数を選択 → レベルを設定します。





◆、▶ を押して周波数を選び、

■ を押してレベルを設定します。この操作を繰り返してイコライザを完成させます。








▶/Ⅲを押して決定します。

● 手順 4 で **・1** を押すとイコライザの設定を中止します。



- 手順2の項目の選択中に▼を押すと1つ前の画面に戻ります。
- お買い上げ時の状態では、サウンドモードは「NORMAL」に設定されています。

### スリープタイマーとアラームタイマー





再生中の画面で **引**を押します。 ポップアップメニューが表示されま す。

2 「タイマー設定」からタイマーと動作時間を選択します。例:スリープタイマーを選択した場合










ポップアップメニューから「タイマー設定」→ 設定するタイマーを選択

→ 動作時間を設定します。

動作時間は、1分から120分の間から1分間隔で設定できます。



- I◀◀、▶▶I を押して項目を選び、
- ► を押して決定します。 この操作を繰り返して設定します。
- 設定したタイマーのアイコンが表示されます。



● 手順2のタイマー設定で「オフ」を選択すると、タイマーをオフにできます。

- ▼ラームタイマーで鳴っているアラームは、何かボタンを押すと止まります。
  - 項目の選択中に◀を押すと1つ前の画面に戻ります。
- スリープタイマーとアラームタイマーの両方を同時に使用することはできません。
- 電源を切るとタイマーの設定は解除されます。

44

# 優先ドライブを設定する

本機をUSB接続すると、内蔵メモリとSDカードは別ドライブとして認識されます。

USB対応ステレオに接続した際、内蔵メモリまたはSDカードのどちらか一方しか認識できない場合は、優先ドライブを変えることで、もう一方のドライブを認識できます。

#### 《注意》

●パソコンなど両方のドライブを認識できる場合、設定を変更すると表示されるドライブの順番が変わります。





トップメニューが表示されるまで

◀ を押し続けます。


2







「設定」→「優先ドライブ」→「内蔵メモリ」か「SD カード」を選択します。



I◀**◀**、▶▶I を押して項目を選び、

▶ を押して決定します。

この操作を繰り返して設定します。



- 項目の選択中に◀を押すと1つ前の画面に戻ります。
- お買い上げ時の状態では、優先ドライブは「内蔵メモリ」に設定されています。

画面の明るさの調整、オートパワーオフなど、お好みに合わせて設定できる機能があります。

明るさ(ディスプレイの明るさ)表示する画面の明るさを選びます。

High (明るい)、Mid\* (標準)、 Low (暗い)

表示時間(ディスプレイの省電力) 操作をしないとき、ディスプレイを 消して省電力モードにするまでの時間を選びます。

5秒、10秒\*、30秒、60秒

オートパワーオフ

再生していない状態で操作をしない まま、ここで設定した時間が過ぎる と、電源がオフになります。

1分、3分、5分\*、10分

●スライドショー

● 間隔

スライドショーで次の画像を表示 するまでの間隔を選びます。

3秒、5秒\*、10秒

● リピート

スライドショーを繰り返し再生するかを選びます。

オン\*、オフ

● ビープ音(操作確認音)

ボタンを操作したときの操作確認音を鳴らすか設定します。

オン\*、オフ

● 言語

ディスプレイに表示するメニューな

どの言語を選びます。

FNGLISH、日本語\*

● 全消去

内蔵メモリまたはSDカードのすべて のデータを消去します。(48 ページ)

● 設定リセット

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

音楽ファイルや画像ファイルは消えませんが、以前に設定した項目や本機に転送されたファイル情報が初期化されますので、次に電源を入れるときは、起動画面が表示されるまで少し時間がかかることがあります。次に電源を入れる」(21ページ)の設定画面になります。

しない、する

優先ドライブ

USB接続時に優先するドライブを 設定します。(45 ページ)

内蔵メモリ\*、SDカード

● システム情報

本機のシステム情報(ファイル数、 内蔵メモリの容量、SDカードの容量、ファームウェアバージョン、ブルートゥースのMACアドレス)が 表示されます。

システム情報の表示を消す場合は、

►/IIを押します。

#### 壁紙

壁紙を選びます。

レッド\*、ブルー、グリーン

ブルートゥース ブルートゥース機能を設定します。 (52 ページ)

オン、オフ\*





トップメニューが表示されるまで

▼を押し続けます。

#### 2 「設定」から項目を選択します。 例:明るさを選択した場合







「設定」→「明るさ」→ 明るさを設定します。





I◀◀、▶►I を押して項目を選び、

▶ を押して決定します。

この操作を繰り返して設定します。



- 項目の選択中に ◀を押すと 1 つ前の画面に戻ります。
- 項目の選択中に ◀を押し続けるとトップメニュー画面に戻ります。
- 項目の選択中に ▶ を押し続けると再生中の画面に戻ります。

# すべてのデータを消去する / フォーマットする

本機に保存されている音楽ファイルなど、すべてのデータを削除します。

#### 《注意》

- 全消去およびフォーマットはすべてのデータを削除します。
- ●いったん消去およびフォーマットしたメモリの内容は元に戻せません。間違いのないように慎重に操作してください。
- パソコンを使用してフォーマットする場合は、指定のファイルシステムでフォーマットしてください。指定以外でフォーマットすると本機の起動ができなくなります。(49ページ「パソコンを使用してフォーマットする場合」)


#### 本機ですべてのデータを消去する場合

トップメニューが表示されるまで

◀ を押し続けます。



「設定」→「全消去」→「内蔵メモリ」か「SD カード」を選択 →「する」を 選択します。



- I◀◀、▶▶I を押して項目を選び、
- ▶ を押して決定します。
  この操作を繰り返して選択します。

「する」を選択すると全消去を実行し ます。

全消去が完了するまでお待ちください。



- **◄◀、▶▶**I を押して「する」を選び、
- ▶ を押して決定します。



● 手順2の項目の選択中に◀を押すと1つ前の画面に戻ります。

#### パソコンを使用してフォーマットする場合

- 1 本機をパソコンに接続します。(24 ページ)
- 2 本機に相当するリムーバブルディスクを選択します。 「スタート」ー「コンピュータ」ー「KENWOOD\_DAP」(内蔵メモリ)または、「(SD カード)」/「KENWOOD\_SD」(SD カード)を選択します。
- 3 本機をフォーマットします。

右クリックして表示されるメニューから [ フォーマット ] をクリックします。表示される 「フォーマット」で次のように設定します。




ファイルシステム

内蔵メモリ: FAT32 microSD カード: FAT16 microSDHC カード: FAT32 アロケーションユニットサイズ : 標準のアロケーションサイズ

4 [開始]をクリックします。

# デジタルオーディオプレーヤーリンクについて

本機をデジタルオーディオプレーヤーリンク対応のケンウッド製オーディオ機器 と接続すると、本機の再生を外部オーディオ機器から操作できます。

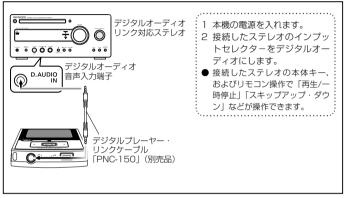

- ※ デジタルオーディオプレーヤーリンク対応ステレオ機種
  - : AX-D7、C-iP313、C-414、CORE-A55、CLK-5i、CLK-7i、CLX-70、CR-A7USB、ES-A5MD、K-521、KAF-A55、MDX-L1、NDL-100、NDL-100MD、RD-UDA55、R-K1、R-K1000、R-K711、R-K801、SV-3MD、SZ-3MD、U-K323、U-K525、UD-A55、UD-A77、UD-E77WSD(2011年4月現在)




- デジタルオーディオプレーヤーリンクの詳細や操作方法については、デジタルオーディオプレーヤーリンク対応オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●「フォルダスキップ」操作を行うと、本機のアイテムスキップ動作になります。(36ページ)

### 外部機器との接続について

ヘッドホン端子を使うと、アンプ内蔵スピーカーなどの外部機器と接続すること ができます。

USB端子を使って、USB接続に対応したステレオに接続することができます。


#### ヘッドホン端子に接続するとき

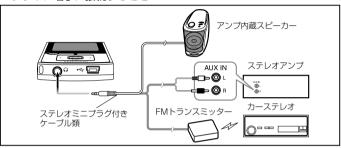

# XE

- 接続する外部機器の入力端子に合わせて、オーディオケーブル(市販品)を用意してください。
- FMトランスミッターをご使用の場合は、車種や周辺機器、アンテナの位置など設置環境によって、ノイズが発生することがあります。
- 温度が高くなった自動車内での使用および機器の車内放置はおやめください。

#### USB 端子に接続するとき



※ USB接続が可能なケンウッド製USB対応ステレオ機種については、「http://www. kenwood.co.jp/products/information/info\_usb\_connection.html」をご覧ください。

# X

- 操作方法や再生できるファイルについては、接続したステレオの取扱説明書をご覧ください。
- 温度が高くなった自動車内での使用および機器の車内放置はおやめください。
- ◆ 内蔵メモリとSDカードは別ドライブとして認識します。USB対応ステレオでドライブを選択できない場合は、「優先ドライブ」を変更してください。(45ページ)
- ステレオの電源を切る、セレクタを切り替える、またはUSBケーブルを抜くと USB接続が解除され、本機はデータベースの更新を行います。ステレオに再度 USB接続するときは、データベースの更新が終了してから行ってください。

### Bluetooth 接続について

Bluetooth接続をすると、本機からBluetooth対応受信機\*¹(ヘッドホン、カーステレオ、スピーカーなど)にオーディオ信号をワイヤレス送信し、音楽を楽しむことができます。


#### ペアリング(登録)する

Bluetooth接続をするには、あらかじめ機器同士をペアリングしておく必要があります。

1 Bluetooth対応受信機をペアリング待機状態に設定します。 設定方法は受信機の取扱説明書をご覧ください。

トップメニューが表示されるまで **▼**を押し続けます。

「設定」→「ブルートゥース」→「オン」→「検索」を選択します。



- I◀◀、▶▶I を押して項目を選び、
- ▶ を押して決定します。
- この操作を繰り返して設定します。

「検索」を選択すると、対応受信機の検索を開始します。

- 4 表示された受信機を選択すると、ペアリングを開始します。 ペアリングが完了すると、自動的にBluetooth接続され、画面下に 
   アイコンが表示されます。
- 5 本機で曲を再生すると、受信機から音が出ます。 本機の音量ボタンでは音量を調整できません。受信機側で調整してください。

### Bluetooth 接続する

Bluetooth対応受信機によっては、ペアリング済みの受信機と本機の電源を入 れるだけで、Bluetooth接続されるものもあります。そのときは手順1、2は不 要です。

1 TOP MENU ● アーティスト アルバム ジャンル トラック お気に入り

トップメニューが表示されるまで

▼を押し続けます。





フォルダ





「設定」→「ブルートゥース」→「オン」→「(受信機)」を選択します。



|◀◀. ▶▶| を押して頂日を選び.

▶ を押して決定します。 この操作を繰り返して設定します。

Bluetooth 接続されると、画面下に 🛭 アイコンが表示されます。

3 本機で曲を再生すると、受信機から音が出ます。

本機の音量ボタンでは音量を調整できません。受信機側で調整してください。



- Bluetooth対応受信機の取扱説明書もご覧ください。
- ◆ 本機はPINコード (パスキー) が「0000」のBluetooth機能搭載機器とペアリ ングできます。
- Bluetooth対応受信機\*2から本機の ►/II、I◄◄、►►I などが操作できます。
- ◆ 本機から音楽の送信はできますが、受信はできません。
- Bluetooth接続をしないときは、「ブルートゥース」で「オフ」を選択してください。
- Bluetooth機能を使用しているときは、ヘッドホン端子から音声信号は出ません。
- ◆ お買い上げ時の状態では、「ブルートゥース」は「オフ」に設定されています。
- \*1 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)に対応している必要があります。
- \*2 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)に対応している必要があります。

### 定格

### 内蔵フラッシュメモリー \*1

: 8 GB

#### ヘッドホン出力

: 3.5 mm ステレオミニジャック: 7.0+7.0 mW/160

#### インターフェース

: USB 2.0 (USB 1.1 互換)

#### ディスプレイ(表示画面)

: 2.0 型カラー TFTディスプレイ\*<sup>2</sup> (176 × 220ドット)

#### 最大ファイル数(フォルダ含む)

内蔵メモリ:最大4,000ファイル SDカード:最大4,000ファイル

#### 最大階層数

: 最大12階層

#### 収録時間 / 曲数の目安 \*3

:約128時間/約1800曲

#### 本体寸法(幅×高さ×奥行)

 $: 46.5 \text{ mm} \times 98.5 \text{ mm} \times 13.5 \text{ mm}$ 

#### 重量

: 約55 g

#### 使用温度範囲

:5℃~35℃ (ただし結露しないこと)

#### 内蔵電池

: リチウムイオンポリマー充電池

### 充電時間

:約1.5時間

#### 連続再生時間 \*4

ブルートゥース・オフ時 MP3 (128 kbps): 約19時間 WMA (128 kbps): 約19時間 AAC (128 kbps): 約14時間 WAV (44.1 kHz): 約19時間 (内成メモリ内の音楽ファルを再生時) ブルートゥース・オン時

MP3 (128 kbps):約8時間 WMA (128 kbps):約8時間

AAC (128 kbps): 約8時間 WAV (44.1 kHz): 約10時間

(ヘッドホン未接続、内蔵メモリ内の音楽ファ

イルを再生時)

#### 音楽ファイルフォーマット

MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3)

拡張子:.mp3 サンプリングレート : 24/32/44.1/48 kHz ビットレート:32~320 kbps 可変ビットレート\*<sup>5</sup>:32~320 kbps ID3タグ:ver.2.2.23,24

J3ダグ・V81. と.と、と.3、と.4 (シフトJIS、UTF-16)\*<sup>6</sup> (UTF-8には対応していませ ん.)

#### WMA (Windows Media Audio)

拡張子:.wma

サンプリングレート: 32/44.1/48 kHz ビットレート: 32~320 kbps

可変ビットレート\*<sup>5</sup>: 32~355 kbps (DRM9に対応します。)

(Professional、Lossless、Voiceには 対応していません。)

# AAC-LC (MPEG-4 Advanced Audio Coding-Low Complexity)

拡張子:.m4a サンプリングレート :32/44 1/48 kHz

・62/ 74:1/ 76 kii2 ビットレート:32~320 kbps 可変ビットレート\*<sup>5</sup>:32~320 kbps

### WAV (リニアPCM)

拡張子:.wav サンプリングレート : 32/44.1/48 kHz

- 32/ 44.1/ 48 KHZ 量子化ビット数:8/ 16 bit チャンネル:ステレオ、モノラル

#### 画像ファイルフォーマット

# JPEG (Joint Photographic Experts Group)

拡張子:.ipg

: 最大 5120(W) × 3840(H) ピクセル

色数:8/16/24 bit

(プログレッシブJPEG、JPEG2000には 対応していません。)

#### BMP (bitmap image)

拡張子:.bmp

: 最大 3000(W) × 3000(H) ピクセル

色数: 8/16/24 bit

#### SD カード \*<sup>7</sup>

対応SDカード

: microSDHC™カード (~ 16GB)、

microSD™カード (~ 2GB)

(SDオーディオフォーマットで録音された ファイルは再生できません。)

#### 必要なパソコンのシステム構成 \*8

OS: Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® Vista Microsoft® Windows® XP (日本語版のみ対応します。)

(日本語版のみ対応します。) USB端子:USB 1.1/2.0 規格に準拠

#### Bluetooth

規格: Bluetooth Ver. 2.0 + EDR 対応Bluetoothプロファイル

: A2DP

(Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP

(Audio/Video Remote Control Profile)

使用周波数帯域: 2.4 GHz帯

(2.402 GHz ~ 2.480 GHz)

変調方式:FH-SS

(Frequency Hopping Spread Spectrum)

送信出力: Class 2

最大通信距離:見通し距離約10 m\*<sup>9</sup>

- これらの定格およびデザインは、改善のため、予告なく変更することがあります。
- \*1 実際に使用可能な領域は、システムファイル領域があるため表記の容量より少なくなります。
- \*2 TFTディスプレイは、高精度の技術で作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯の表示(画素)が存在することがあります。(故摩ではありません。あらかじめご了承ください。)
- \*3 128kbpsのMP3/WMA/AAC形式で 1曲約4分の場合。
- \*4 付属のヘッドホン使用、サウンドモード 「Normal」のときの目安です。保証する 時間ではありません。周囲の温度や使用 状況よって短くなる場合があります。
  - SDカード内の音楽ファイルを再生時には、再生時間が短くなります。
- \*5 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate) の音楽ファイルは、ビットレート の範囲外になる場合があり、音とぎれや 再生できないことがあります。
- \*6 表示できない文字は「 (スペース)」と なります。
- \*7 本機は、SD規格およびSDHC規格に準拠 したSD/SDHCメモリーカードの再生に 対応していますが、すべてのSD/SDHC メモリーカードの動作互換を保証するも のではありません。
- 詳しい情報はホームページをご覧ください。http://www.kenwood.co.jp/faq/\*8 適合するすべての環境について動作保証
- するものではありません。 OSがプリインストールされたパソコンを で使用ください。OSをアップグレードし たパソコンや自作パソコンでの動作保証 はいたしません。
- \*9 通信距離は目安です。周囲の環境により 通信距離が変わる場合があります。

### 用語解説

#### AAC:

正式名「Advanced Audio Coding」の略称。デジタル放送などに使用されている画像圧縮方法のオーディオ部分のみの圧縮規格です。

#### JPEG:

圧縮率はおおむね1/10~1/100程度の静止画像データの 圧縮方式。

デジタルカメラの記録画像などに 使用され、写真など自然画の圧縮 に効果的です。

#### microSD カード:

SDカードの 1/4 程度の大きさで、 SD カード規格と互換性があります。

#### MP3:

ISO (国際標準化機構) のワーキンググループであるMPEG が制定した国際規格です。この圧縮方式では、約1/10 から1/12 の圧縮率(128 kbps時)が得られます。

#### SDHC カード:

4GB 以上の容量を持つ SD カードの上位規格です。

#### USB:

パソコンと周辺機器を接続するインターフェースの規格です。

本機は USB 1.1、2.0 に対応しています。

#### USB マスストレージクラス:

大容量記憶装置として分類される USB の機器タイプのことです。 ハードディスクのような大容量の 記憶装置を「USB マスストレージ クラス」と呼びます。

このような機器をパソコンに接続すると、パソコン側からはちょうどリムーバブルディスクのように見え、通常のドラッグ&ドロップ操作でファイルを簡単にやり取りすることができます。

#### WAV:

Windows の標準的な非圧縮音声 形式です。

#### WMA (Windows Media Audio):

米国マイクロソフト社が開発した 音声圧縮符号化方式です。

#### WMP (Windows Media Player):

Microsoft 社が無償で配布しているマルチメディアコンテンツ再生ソフトウェアです。動画や音声の再生に使います。

現在は機能が多機能化し、ジュークボックス機能や音楽作成機能、リッピング(CDからの音楽取り込み)機能などを装備しています。

#### タグ情報:

タイトル名、アーティスト名、アルバム名、ジャンルなど、音楽ファイルに書き込まれている情報です。

#### リッピング:

音楽 CD などのデジタルデータを パソコンに取り込むことです。

56

# 本機を廃棄するときのご注意



### 内蔵電池のリサイクル

本機に内蔵されているリチウムイオン充電池は、リサイクルできる資源ですので、回収にご協力ください。

本機を廃棄するときは、電池の回収方法について当社カスタマー サポートセンターにご相談ください。



# **!** 危険



内蔵電池を過熱したり、分解・改造したり、火や水 の中にいれない

発熱・破裂・発火によって火災の原因となります。



### 内蔵雷池を取り出さない

電池が損傷し、発熱・破裂・発火の原因となります。



# 警告



内蔵電池の液がもれて目にはいったときは、すぐに きれいな水で目を洗い、医師の治療を受ける

そのままにしておくと、目に障害がおきる原因となります。

57

### 故障かな?と思ったら

電源が入らない、時々電源が落ちる、正しく表示されないなど、故障と思われる ような症状が発生した際には、サービス窓口にご相談になる前に下記の項目を確 認してください。

- 1 59~60ページの各項目を確認します。
- 2 本機のリセットボタンを押します。 リセットボタンをクリップなどで押してください。リセットボタンが押されると「カチッ」 と感触があります。



#### 《注意》

次に電源を入れるときは、起動画面が表示されるまで少し時間がかかることがあります。

3 ホームページのサポート情報をご覧ください。 ホームページにて、製品に関する一般的なご質問などの情報を提供しています。

http://www.kenwood.co.ip/fag/

4 ホームページにファームウェアのアップデートが記載されているか確認します。

ホームページにファームウェアのアップデートが記載されている場合は、パソコンを使用してファームウェアのアップデートを行います。アップデートの手順はホームページに記載されています。

http://www.kenwood.co.jp/fag/

5 上記の項目を確認しても問題が解決しないときは、当社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

お問い合わせの際は、「お問い合わせの前に」(61 ページ)の内容をお知らせください。

症状	対策
電源が入らない、 ボタンを押しても 操作できない。	ホールド機能がオンになっています。 → 側面のHOLDスイッチでホールド機能を解除してください (20 ページ)。
	バッテリの残量が無くなっています。 → 本機とパソコンをUSBケーブルで接続してバッテリを充電 してください(24 ページ)。
	パソコンと接続中です。 → 本機をパソコンに接続しているときは、本体での操作ができません。
充電してもすぐに 残量がなくなる。	バッテリが劣化しています。  ⇒ 新しい内蔵電池に交換してください。  なお、バッテリの交換についてはお買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にご依頼ください。
音が聞こえない。	ヘッドホンが正しく接続されていません。 → ヘッドホンと本体を正しく接続してください。
	Bluetooth接続されている。 → ヘッドホンをお使いのときは、「ブルートゥース」を「オフ」 にしてください(47 ページ)。
充電できない。	USBケーブルが正しく接続されていません。 → 本機側とパソコン側のコネクタを確認してください。
	使用温度の範囲をはずれています。  → 使用温度の範囲内で充電してください(54 ページ「使用温度範囲」)。
パソコンが本機を 認識しない。	USBケーブルに不具合があります。 → 別のUSBケーブルに変えて接続してください。
	パソコンと正しく接続されていません。 → パソコンと本機の接続を確認してください。
トップメニュー画 面に英語が表示さ れる。	設定メニューの言語を英語に設定しています。 → 誤って言語を設定した場合は下記の項目から言語を設定し 直してください。 ►Settings > Language
Bluetooth使用時 に音が途切れる。	お使いのBluetooth受信機によっては、本機との位置関係で 音が途切れることがあります。 → 本機の向きを変えてください。 → 手など体に接している状態で使用している場合は、台など に置いて使用してください。 → 受信機との距離が遠い場合は、近づいて使用してください。 → 受信機との間に障害物がある場合は取り除いてください。

# こんなメッセージが表示されたら

表示	対策
メモリーがいっぱいです	メモリーの空き容量が少ないときに表示されます。 → 本機のシステム情報を記録するため、空き容量が必要です。ファイルを削除して空き容量を増やしてください。
ファイルシステムエラー	本機のファイルシステムで異常が発生しました。 → 本機をフォーマットしてください (48 ページ)。
このSDカードは使用でき ません	本機で使用できないファイルシステムでフォーマット されています。 → パソコンを使用してmicroSDカードをフォーマットしてください。フォーマットの設定は49ページ 「パソコンを使用してフォーマットする場合」をご 覧ください。
サポート外のファイルです	本機でサポートされていない形式のファイルを再生しようとしました。 → 本機で再生できるファイル形式は、「定格」をご覧ください。(54 ページ)
ファイル数が制限を超えて います	ファイルを管理できる最大数に達しています。 → 不要なファイルを削除してください。管理できる最大 ファイル数は、「定格」をご覧ください。(54 ページ)
再生するライセンスがあり ません	DRM付きの音楽ファイルでライセンスが切れて再生できません。 → ライセンスを確認して、ライセンスが切れていない音楽ファイルを転送し直してください。
	DRM付きのWMAファイルをエクスブローラで転送しました。 → DRM9方式のWMAファイルは付属のBeatJamで転送してください。(DRM10方式には対応していません。)
コンテンツがありません	本機内に再生できるファイルが保存されていません。
しばらくお待ちください	メモリー内のファイル情報を更新しています。 更新が終わるまでしばらくお待ちください。
ローバッテリー	電池の残量がありません。 → 充電してください。(24 ページ)

A 60

# お問い合わせの前に

お問い合わせの際は、あらかじめ下記の項目をご用意ください。また、製品に関する一般的なご質問などをホームページにて、情報提供しています。ご活用ください。

http://www.kenwood.co.jp/faq/

#### 製品に関して

- 製品ご購入日
- 製品名および製品型番
- シリアル番号

本体の背面に貼られているシールの8桁の 数字です。

● ファームウェアバージョン 設定メニューの「システム情報」(46 ページ)でご覧になれます。

#### パソコン環境に関して

- OS: Windows 7、Vista、XP
- サービスパックのバージョン

#### 不具合症状に関して

- 症状の詳細
  - 1) 何が
  - 2) どのような状況で
  - 3) どんな症状が発生したか
- 症状の頻度
  - 1) 一度だけ発生し、その後は起きていない
  - 2) 再発するが、再起動すれば発生しない
  - 3) 再起動しても発生する
  - 4) その他
- 重素状発生した直前の操作内容
  - 1) 症状発生時のパソコンおよび本機の画面の状態 (パソコンおよび本機の表示)
  - 2) エラーメッセージの有無とメッセージ 内容
  - トラブルを解決しようとして行った操作内容

#### 録音(リッピング)に関して

● 録音(リッピング)ソフトウェア名と バージョン:

BeatJam® 等

- 不具合発生のファイルについて
  - 1) アーティスト名
  - 2) アルバム名
  - 3) タイトル名
  - 4) 録音(リッピング)方式
  - 5) ビットレート

MP3 (\_\_\_\_ kbps, VBR)
WMA (\_\_\_ kbps, VBR)
AAC (\_\_\_ kbps, VBR)
WAV ( kHz)

- ※ WMA、AACファイルの場合、著作権 保護(DRM)の有無
- ※ 可変ビットレート (VBR) の場合は、 設定した可変の幅

#### microSDカードに関して

- 1) メーカー名
- 2) 品番

重要:本機の修理をご依頼のときは、メ モリーの内容(音楽ファイルなど)の保 証はいたしません。

### お問い合わせ窓口

### 【お電話による使いかた・商品に関するご相談

JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター

受付時間 月曜日~金曜日 9:30~18:00

十曜日 9:30 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:30

※日曜、祝日及び弊社休日を除く

フリーダイヤル 0120-2727-87

- 携帯電話、PHS、IP 電話からは 045-450-8950
- 5 221-8528 横浜市神奈川区守屋町 3-12

# ケンウッド全国サービス網 (2011年4月現在)

修理などアフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売 店または最寄りのケンウッドサービスセンターにお申しつけください。 (各サービスセンターの名称、所在地、電話番号は変更になることがありますの でご了承ください)

#### 北海道

札幌サービスセンター ☎(011)807-3003

∞ 004-0005 札幌市厚別区厚別東 5条 1-2-29

### 東北

仙台サービスセンター ☎ (022) 287-0151

● 984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 7-13

#### 関東・信越

さいたまサービスセンター **☎** (048) 778-8714

■ 330-0812 さいたま市北区宮原町 1-202

千葉サービスセンター ☎ (04) 7171-3800

● 277-0863 柏市豊四季 512-10-67

横浜サービスセンター ☎ (045) 939-6242

■ 226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2

62

八王子サービスセンター ☎ (042) 646-6914

■ 192-8525 八王子市石川町 2967-3

新潟サービスセンター ☎ (025) 245-2177

● 950-0913 新潟市中央区鐙 1-5-23

大田サービスセンター\*1

■ 146-0082 東京都大田区池上 2-8-10 プラムビル 1F

\*<sup>1</sup> 修理持込専用窓口:電話でのお問合せは、JVC ケンウッドカスタマーサポートセンターにて承ります。

#### 中部・甲州

名古屋サービスセンター ☎ (0568) 24-1644

● 481-0041 北名古屋市九之坪鴨田 121-1

静岡サービスセンター ☎ (054) 262-8700

● 420-0816 静岡市葵区沓谷 5-61-1

金沢サービスセンター ☎ (076) 269-2935

■ 921-8062 金沢市新保本 4-65-17

#### 近畿・四国

大阪サービスセンター ☎ (06) 6390-8005

● 532-0027 大阪市淀川区田川 2-4-28

高松サービスセンター ☎ (087) 802-6055

● 761-8057 高松市田村町 205-1

#### 中国

広島サービスセンター ☎ (082) 241-0023

● 730-0825 広島市中区光南 3-9-17

#### 九州

福岡サービスセンター ☎ (092) 283-6675

■ 812-0031 福岡市博多区沖浜町 11-10 サンイースト福岡 1F

鹿児島サービスセンター ☎ (099) 268-0030

● 891-0114 鹿児島市小松原 1-5-17

沖縄サービスセンター ☎ (098) 898-3631

■ 901-2224 宜野湾市真志喜 1-11-12 コモンズビル 1F

● ケンウッドサービスセンター 営業時間のご案内:

午前 10 時から午後 6 時まで

月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝日及び当社休日を除く)

### 保証とアフターサービス

#### 1.保証について

- 保証書-製品には保証書が添付されております。
  - 保証書は、必ず「**お買い上げ日**」・「**販売店名**」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間ーお買い上げの日より1年間です。
   電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは「無料修理規定」をご覧ください。

#### 2.修理に関するご相談ならびにご不明な点は

お買い上げの販売店または「**ケンウッド全国サービス網**」に記載されている、ケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

#### 3.補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、6 年間です。補修用性 能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 4.修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いてから、お買い上げの販売店または「ケンウッド全国サービス網」に記載されている、ケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了深ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

#### 5.アフターサービスについて

- 保証期間中は、「無料修理規定」に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドサービス窓口が修理をさせていただきます。修理に際しましては保証書をご提示ください。
- 保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ●出張修理、持込修理のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。

### よくお読みください

- 修理料金の仕組み(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)
  - ① 技術料:製品の故障診断、部品交換など故障箇所の修理および付帯作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、一般管理

費などが含まれています。

- ② 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
- ③ 出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。
- ④ 送料: 郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを行うにあたって、 お客様に負担していただく場合があります。
- ●修理のために本機をお持ち込みになるときは、本体のほかヘッドホンなど付属品も一緒にお持ちください。

#### 6.保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.


### 無料修理規定

- 保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスにて無料修理をさせていただきます。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または本取扱説明書の「ケンウッド全国サービス網」をご覧の上、お近くのケンウッドサービス窓口へご依頼ください。なお、修理に際しては必ず保証書をご提示ください。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合には、 本取扱説明書の「ケンウッド全国サービス網」をご覧の上、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
- 5. 次の場合には保証期間内でも有料になります。
  - (1) 保証書のご提示のない場合。
  - (2) 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、または 字句を書き替えられた場合。
  - (3) 使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及びそれが原因として生じた故 障及び損傷。
  - (4) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
  - (5) お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。
  - (6) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧など による対障及び損傷。
  - (7) 一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷(例えば、業務用の長時間使用、車両<車載用製品を除く>、船舶への搭載等)
  - (8) 製造番号の改変及び、取り外した製品。
  - (9) 消耗部品(例えばプレーヤーの針、回転機器のベルト、テープレコーダーのヘッド、 乾電池、充電池、イヤーチップ等)の交換。
  - (10) 持込修理対象品でお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
- 6. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- 7. 保証書は、再発行しません。大切に保管してください。
- ※ 修理の内容は修理伝票に記載し、お渡しします。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買い上げの販売店または本取扱説明書の「ケンウッド全国サービス網」をご覧の上、サービス窓口へお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは本取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。


# **Operating instructions**

### Setting the display language to English

Keep pressing the left button to show the TOP MENU screen. And then follow the instruction shown below to select "ENGLISH".

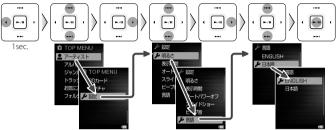

#### **Function of each button**

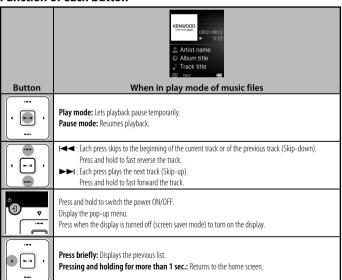

# 保証書

持込修理用 (日本国内専用)



※印欄は必ずご記入ください。

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本書記載内容により無料修理させていただきます。

- ●修理は、保証書を添えてお買い上げの販売店または、本取扱説明書の「ケンウッド全国サービス網」をご覧の上、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

# **KENWOOD**

株式会社 ケンウッド 〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3